


## Установка антенн и моноблоков на трубе

Разработан вариант крепления антенн AR900-2х и моноблоков МА900-2х на трубы диаметром от 12 до 162 мм. Для этого используется 2 хомута FRS, которые соединяются с антенной или моноблоком винтами М8 через предусмотренные дополнительные отверстия. Жесткость конструкции в местах крепления обеспечивается дополнительными шайбами.

В случае необходимости обеспечения ортогональной поляризации следует воспользоваться дополнительной переходной пластиной либо специально, при заказе, указать способ крепления и желательную поляризацию антенны.

В любом случае, при заказе, если это необходимо, следует указывать наличие хомутов и диаметр трубы.

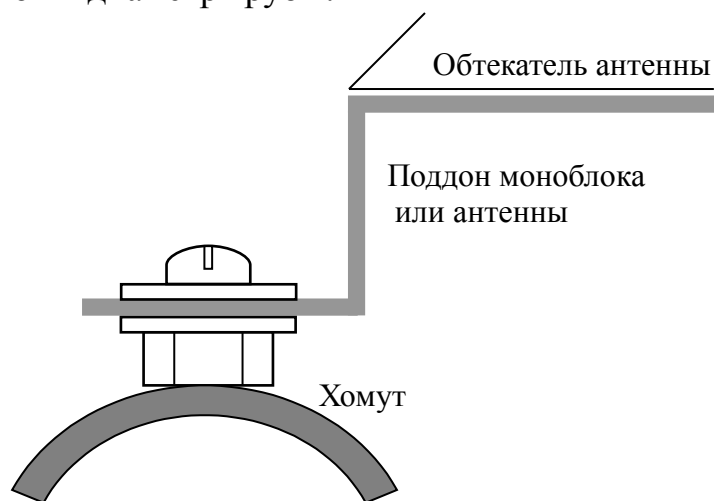

Пример крепления моноблока на трубе

Трубные хомуты FRS

